# REXAIR社からお客様 へのメッセージ

REXAIR は、訪問販売の経験のある独立指定販売店にのみ、この掃除機を販売しています。

Rexairは全国的な宣伝を使ってこの製品を販売するのではなく、ご家庭でのデモンストレーションなど直接販売を行う数千の「販売担当者」の個人的努力による製品への認識が、それぞれの地域でこの掃除機に対する興味を生み出しています。このような販売担当者の提携する独立指定販売店は、直接その販売店の独自の担当者、または間接的に独立副販売店とその担当者を通して、掃除機の合法的な販売と修理の責任を持ちます。

Rexairはさらに、指定販売店それぞれが電気製品を販売する地域において、それぞれの修理営業所または独立修理営業所を通して迅速で手際のよいサービズをするよう要求しています。

Rexairの独立副販売店および販売店を通したRexair製品掃除機を購入した販売担当者または販売店の名前と住所をなくさないでください。掃除機のお手入れ、保証範囲、修理、およびお近くの修理営業所については、販売担当者にお問い合わせください。

Rexairは直接販売を行う指定販売店の指定については非常に厳しく選択していますが、指定販売店から直接または非直接的に製品を仕入れている独立再販業者とは合意も法的関係も持っていません。ですから、このような再販業者に関するお客様のご不満については、責任のある指定販売店を通じて解決を試みることしかできません。Rexairの公表している規定は、独立再販売店の説明や行動が購入者からの不満につながる結果となる場合、それを修理する責任を各指定販売店に持たせることです。

上記について何か問題やご質問がある場合は、まず掃除機をお買い上げになった販売店または販売担当者にお問い合わせください。担当者が見つからない場合は、お買い上げの掃除機のシリアル番号をご確認のうえ、下記に記載されている住所のRexairのお客様サービス窓口へご連絡ください。責任のある指定販売店の住所と電話番号を直ちにお送りいたします。指定販売店から適切な援助が得られていないと感じられる場合は、Rexairのお客様サービス窓口へ直ちにご連絡ください。Rexairは、お客様に対してその義務を了解しています。

その他の情報またはヘルプが必要な場合は、以下の住所へお手紙でお問い合わせください。

Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084, U.S.A. 電話 (248) 643-7222 ファックス (248) 643-7676または、Rexairのホームページを:

http://www.RainbowSystem.comご覧ください。

製造者としてRexairは、直接お客様と取引はしませんし、またお客様に書面による保証を提供することもありませんが、消費者用製品を製造する製造者すべてに対して法的な義務があります。製品に欠陥があってはならず、また製品は一般的に意図する用途に適していなければなりません。このような商品性と適応性の暗黙の保証を、Rexairでは順守しています。さらに、Rexairでは、指定販売店の独自の書面により、Rexairの保証の特典がこのような販売店を通してお客様に届くよう要請しています。

REXAIR社の本製品は、弊社が認定したディストリビュータに販売し、それらのディストリビュータによって家庭でのデモンストレーションをとおしてのみ販売することを原則としています。それ以外の販売方法は弊社では許可しておりません。もしその他の方法によって購入された場合は、弊社が発行する保証書は無効となるのでご注意ください。





# 取扱説明書



# E2型

# 取扱説明書

本製品をご使用になる前に、使用上の注意および使用方法をよく読んでご使用ください。

# 上次大切な安全上の注意事項2各部の名前3真空掃除機の使用4取り付け操作ラオ5ツール6空気清浄/空気の充足及び有限なスベースの清浄7空気清浄カートリッジを洗浄する:8メンテナンス9故障解除10真空掃除機の特徴11真空掃除機選択できる付属品12-14

メンテナンス/書面にて保証情報......裏カバー

お客様各位:この度は、弊社の製品をご購入いただきありがとうございます。

本製品をご購入されさらにご使用していただくことによって、本製品への投資が決して無駄なものではなかったことをご理解いただけることと信じております。Rexair社では他社にはない素晴らしい製品を指定販売店によって過去60年以上にわたり販売してまいりました業績を非常に誇りに思っています。本製品は、全米50州、および世界中70ヶ国以上の国々で販売されています。

ご質問等は最寄の販売店あるいは、米国ミシガン州にあるRexair本社までご連絡ください。さらに弊社のウェブサイトもご利用ください。http://www.RainbowSystem.com

#### シリアル番号

Rexair社の品質管理の一環として、品質管理テストをパスした全ての製品には、独自のシリア番号を付けています。この番号には下記のような目的があります。

- 1. お客様の所有者ID:
- 2. ご購入販売店の保証書ID:
- 3. 品質管理合格の保証:
- 4. 工場出荷時の状態の保証

ご購入の際には、必ずこの番号が掃除機に付いていることをご確認下さい(右の図を参照) Rexair社では、この番号が付いていない製品の販売は禁止しております。この番号がついていない場合は、Rexair社はこの掃除機の製造元、年代、または状態に関して一切責任を負いません。掃除機のシリアル番号が見つからない場合は、Rexair社のカスタマーサービズまでご連絡ください。


電話 (248) 643-7222 ファックス (248) 643-7676.

後日のために、下記の空欄にシリアル番号を記入してください。


サービスなど依頼されるときに必要となりますので、大切に保管してください。

کو	掃除機をお買い上げの販売店	
	(楷書で記入してください)	
	販売店名:	
	住所:	
	市町村/都道府県/郵便番号:	
	電話:	
	担当者署名:	
Ļ	シリアル番号 :	
9		П

クリーニングシステムの構造、FutonMate およびRexairはRexair社の登録商標です。

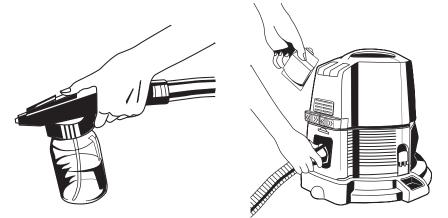

スプレイヤー:スプレーイヤーをパイプに取り付けると、殺虫剤やカビ防腐剤などをスプレーすることができます。また、植物に液体肥料や水などをスプレーすることもできます。スプレイヤーを使用するには、スプレイヤーを手元パイプに差し込んで、ホースを排気口に接続します。

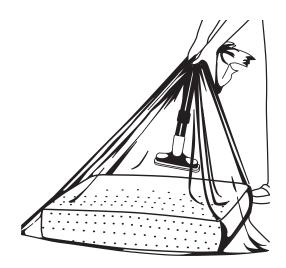

エアーフレッシュバッグ:大きなクッションや枕が入るほどの大きなプラスチック製のバッグです。クッションをバッグの中に入れます。パイプにスモールブラシをつけて、バッグの口をパイプの回りで閉じ(図を参照)、掃除機を回すと、クッション内のホコリが吸い出されます。そのままバッグを閉じた状態で、排気ロカバーを外し、ホースを排気口に接続して掃除機を回すと水を通った新鮮な空気でクッションがふんわり仕上がります。

# 真空掃除機選択できる付属品

#### 警告:

スプレイヤーは、発火性の ある液体のスプレーには絶 対に使用しないでくださ い。化学薬品などの使用に は、必ず製品についている 使用説明書に従ってご使用 下さい。

# 真空掃除機選択でき る付属品



Rexafoamer: Rexafoamerは、使用中は液体で使用後には「乾燥した泡」となる液体カーペットシャンプーです。専門のカーペットクリーニング業者が掃除をしたように簡単にカーペットをシャンプーすることが出来ます。

Rexafoamerシャンプー濃縮液は: Rexafoamerシャンプー濃縮液は、ブラシでこすることなくカーペット上についている目に見えないホコリを取り去ります。すぐに乾燥して、隅々までキレイにお掃除することがでいます。(容量約1.1リットル)。

# 警告

火災、電気ショック及び傷害危険を減少する:

- 1 お子様の近くで電気器具を使用する場合は、十分な注意を払って行ってください。掃除機やパワーノズルをおもちゃとして扱わせたり、大人の見ていないところで使用させたりすることは絶対にしないでください。
- 2 掃除機を使用していないときは、プラグをコンセントからはずしてください。マスタースイッチを切ってから、プラグをコンセントからはずしてください。コード、プラグ、突起部、または電源の受け口を損傷しないように、プラグをつかんで壁面コンセントから抜いてください。コードをもって掃除機を引っ張ったり動かしたり、コードをドアに挟んだり、とがった端や角の周りで引っ張ったり動かしたりしないでください。コードやプラグが損傷している場合は、掃除機を使用しないでください。
- 3 コンセントに入れたまま電気器具を放置しないでください。誰もいないときや 修理をする前には、掃除機をコンセントからはずしてください。
- 4 掃除機が破損している場合は、使用しないでください。掃除機が正常に作動しなかったり、落としたり、破損していたり、外におかれてあったり、水の中に落としたりした場合は、販売店まで本体をお持ちください。
- 5 本体のお手入れまたはホースの掃除の前には、必ず掃除機のスイッチをオフに して、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 6 白熱灯の照明器具の受け入れ口に接続したり、延長コードを使用したりしないでください。
- 7 掃除機を詰まった配水管の掃除には使用しないでください。下水ガスを掃除機に吸わせると、爆発する危険性があります。
- 8 一方の手で電気器具の金属部分、照明器具、またはスイッチに触れながら、もう一方の手で金属の流し、冷温配水管に触れないでください。人間の身体は地面に対して完全な電気回路になります。さらに、皮膚の表面が濡れていると、この危険をさらに大きくします。濡れた手でプラグや電気器具を扱わないでください。
- 9 a) 吸気口や排気口には物を入れないでください。またふさがれた状態で使用しないでください。使用する際には、布またはホコリや髪の毛など吸引力の妨げとなるものは取り除いてください。b) 髪の毛、衣類、指など体の部分は、吸気口や排気口には近付けないでください。c) 階段のお掃除には、特に注意してご使用ください。
- 10 火または煙の出ているタバコの吸い殻、マッチ棒、灰などは吸い込まないでください。ガソリンなどの燃えるまた爆発の危険性のあるものは、吸い込まないでください。
- 11 本製品には、二重絶縁コードが使用されています。部品の取り替えには、必ず同じものとお取り替えください。二重絶縁コード使用の機器の取り扱いを参照してください。
- 12 掃除機には、ベースンが正しくセットされていないと作動しないようにインターロックスイッチが装備されています。この機能を無視してのご使用はお避けください。
- 13 警告:このホースには電線が入っています。感電を防ぐため、水に浸したり、 損傷したホースを使用または修理しないで下さい。クリーニングによって湿ら せたカーペットのみに使用して下さい。
- 14 感電の危険を避けるために、本製品には「ポラライズプラグ」(コンセントの差し込み部分が、一方が片方より幅が広くなっている)が使用されています。これは、ポラライズ用のコンセントだけでご使用いただけます。コンセントに入らない場合は、逆にして差し込んでみてください。それでも入らない場合は、電気配線業者に頼み、適切なコンセントに変えてください。決して電源プラグは交換しないでください。
- 15 タイプY電源コードの取り替えは、必ず取り扱い専門店で行ってください。コードが破損している場合は、本体のスイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

# 大切な安全上のご注 意事項


火災、感電、またはけがの 危険を少なくするために、 電気器具をお使いの際は、 以下の注意事項を含む、基 本的な事前注意事項に必ず 従ってください。


本製品をご使用になる前に、使用上の注意および使用方法をよく読んでご使用 ください。

この取扱説明書は、 大切に保管してくだ さい。

家庭用使用のみ

メーカー推薦の付属 品のみをご使用くだ さい。

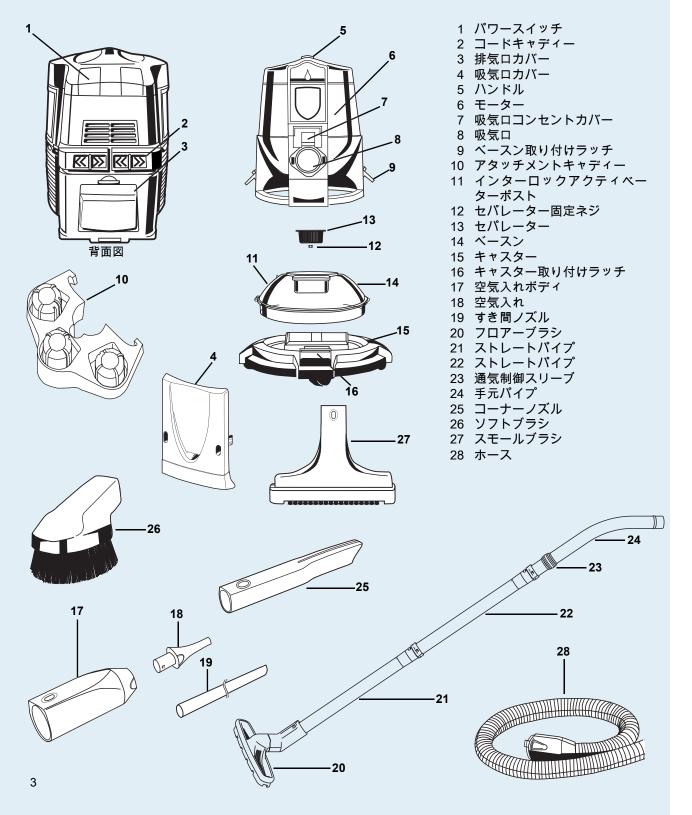

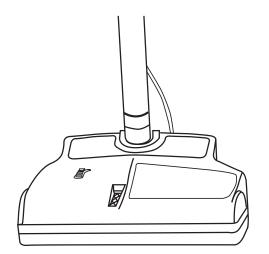

パワーノズルは、モーターの付いたブラシでさらに掃除機の清掃能力をパワーア ップしてくれます。回転するブラシによって、カーペットに付いた髪の毛、糸く ず、ホコリなどを簡単にベースンに吸い込んでくれます。取り付けは簡単で、ど んなに毛並みの長いカーペットでも、簡単にお掃除できます。パワーノズルは、 軽量で耐久性にとみ簡単にご使用いただけます。



警告:T感電防止のため に、濡れている部分へのご 使用は避けてください。


真空掃除機選択でき

る付属品

FUTONMATE: ソファーやじゅうた んなどの掃除には、モーター内蔵の Futonmateが最適です。

これの使用には、パワーノズルに付い ている電源付きホースが必要です。 これらの付属品の詳細またはご購入に は、本製品をご購入された販売店にご 連絡ください。

## 真空掃除機の特徴

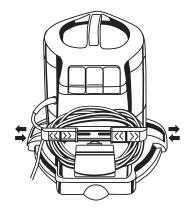

の背面部分に巻くようになっています。 巻き付けます。



コードキャディ: 電源コードは、本体 本体をキャスターに取り付ける:本体 をキャスターの後部から差し込みセッ スライド式ホルダーと排気ロカバーに付 トします。本体が正しくセットされる いている固定式ホルダーの、いずれかを と、キャスター取り外しペダルがロッ ご使用になれます。電源コードキャディ クされます。本体をキャスターから取 を引き出し(図を参照)、電源コードを り外すには、キャスター取り付けラッ チを踏み、本体の前部を持ち上げるよ うにして外します。




3 本体の吸気口にホースを差し込みます。ホ 一スを外すには、両側のラッチを押しなが らホースを取り外します。

1 ベースンに水を入れる:


替えてください。

2 本体をベースンに取り付ける:

と、モーターは作動しません。

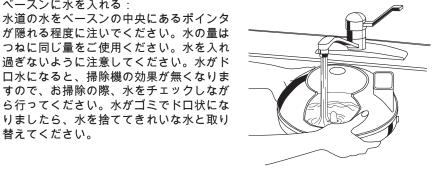


2ページに書いてある「重 要安全説明」をご参照くだ さい。これは、すべての電 気製品に共通して言えるこ とです。

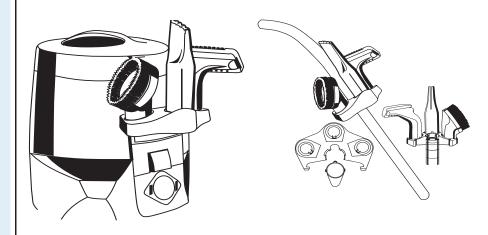

アタッチメントキャディ(パイプ): アタッチメントキャディには、各種ブラシ を一つにまとめて収納することができます。本体の前の部分に差し込むようにし て、左右どちらにでも装着できます(図を参照)。アタッチメントを、キャディに ついているポストに差し込んでください。使用するときは、ロックボタンを押して アタッチメントを取り外してください。

アタッチメントキャディは、どのパイプにも取り付けることができます。キャディ をパイプに合わせてパイプに押し込んでください。キャディを取り外すには、ま ず、パイプを外しキャディをねじるようにして取り外します。



ベースンの吸気口と本体の排気口が一致す

るように、本体をベースンに取り付けま


す。ベースンの両側についているベースン


取り付けラッチをセットします。メモ:本

体が正しくベースンにセットされていない

4 電源コードのプラグをコンセントにつなぎ ます:

電源コードのプラグをコンセントにつなぎ ます。「高速」(>>)にスイッチを設定 します。通常のお掃除にはこのスピードで ご使用ください。掃除機を切る場合は、ス イッチを「オフ(0)」に戻します。

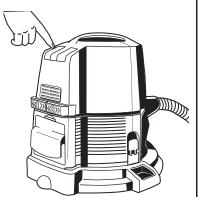



## 警告:

感電の危険性があるので、 電気製品は使用説明書に従 ってご使用ください。使用 書に記載されていない使用 方法はお避けください。電 気を使用する場合、感電や 漏電が発生する可能性があ ります。電気製品の使用者 がアースの代わりになって いない限り、一般にそれほ どの危険はありませんが、 立っている場所が地下だっ たり、床に水が溜まってい たりした場合、使用者がア 一スとなり、感電する恐れ があります。掃除機は使用 説明書にそって正しくご使 用ください。

# 取り付け操作ラオ


| 5 直ラオをトップの曲ラオにつける。 ホースの柔らかい方を、通気制御スリーブの付 いた手元パイプにつなぎます。その時「カチ ッ」という音がするまで押し込みます。



6 直ラオを曲柄ラオと接続する ストレートパイプと手元パイプのロックボタン を合わせ、ガイドにそってスライドさせてつな ぎます。



7 上部継ぎ手パイプ(ストレート)と下部継ぎ 手パイプ(ストレート)をつなぎます。上記 ステップに従い、床用・壁用の吸取り口を装 着して上部継ぎ手パイプ(ストレート)と下 部継ぎ手パイプ(ストレート)をつないでく ださい。

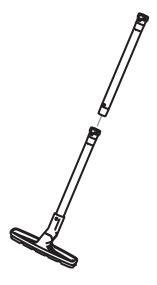

8 手元パイプの通気制御スリーブを調節しま す。吸引力を最大にするには、通気制御スリ 一ブを閉じます。吸引力を弱くするには、通 気制御スリーブを開きます。使用用途に合わ せて、吸引力を調節します。



こんなときは	調べるところ	直しかた
モーターが回らない	吸気口のスクリーンに何か物が 詰まっていませんか。	ゴミが詰まっている場合は、詰まっているゴ ミを取り除いてください。
	コンセントがしっかり入ってい ますか。	電源プラグがしっかりコンセントに入っていることを確認するか、または他のコンセントを試してください。
	掃除機の本体とベースンが正し くセットされていますか。	ベースンのラッチが固定されているか確認し てください。
	モーター保護用の自動リセット がオフになっていませんか。	掃除機の電源を切って数秒後に再び電源を入 れてください。
	コード、スイッチ、または本体 に欠陥がありませんか。	お買い上げいただいた販売店またはサービス センターまでご連絡ください。
吸引力が弱い	掃除機の本体とベースンが正し くセットされていますか。	本体がベースンに正しくセットされているか 確認してください。
	ホース、パイプ、またはパワー ノズルが詰まっていませんか。	ゴミが詰まっている場合は、詰まっているゴ ミを取り除いてください。
	通気制御用スリーブが正しく設 定されていますか。	手元パイプの通気制御用スリーブを調整して ください。
	空気清浄カートリッジの洗浄ま たは取り替えが必要ではありま せんか。	空気清浄カートリッジを洗浄するか、取り替 えてください。
	掃除機が低速スピードに設定さ れていませんか。	速度を高速に設定してください。
	セパレーターが詰まっているか 汚れていませんか。	セパレーターを取り外し洗浄してください。
ほこりが吐き出さ れる	ベースン内の水の量が少ないの ではありませんか。	ベースンの水の量を設定の位置まで入れてく ださい。
	ベースンの水が異常に汚れてい ませんか。	きれいな水に取り替えてください。
	空気清浄カートリッジに穴があ いていませんか。	お買い上げいただいた販売店またはサービス センターまでご連絡ください。
ベースン内に泡がた くさんたつ	ベースンの水に石鹸が混ざって いませんか。	きれいな水と取り替えてください。
	ベースンの水の量が多すぎませ んか。	ベースンの水を捨て、水の量を指定の位置ま で入れてください。
かび臭いにおいが する	ベースンの水が汚れているか、 以前掃除した後ベースンを掃 除していないのではありませ んか。	ベースンをきれいに掃除し、エアーフレッシュナーを水に追加して掃除をしてください。
	セパレーターが詰まっているか 汚れていませんか。	セパレーターを取り外し洗浄してください。
	空気清浄カートリッジに湿気が 含まれていませんか。	8ページをご参照ください。
	掃除機を収納するときに、ベー スンが外されていなかったので はありませんか。	本体をベースンに付けたまま収納しないでく ださい。
掃除機が使用中に熱 くなったり、また何 か焦げている臭い がする	ホース、パイプ、またはパワー ノズルが詰まっていませんか。	ゴミが詰まっている場合は、詰まっているゴ ミを取り除いてください。
	本体がベースンに正しくセット されていますか。	本体がベースンに正しくセットされているか 確認してください。
モーターの音が変わったり、変な音がしたり、振動が異常 にする	セパレーターが詰まっているか 汚れていませんか。	セパレーターを取り外し洗浄してください。
•	ベースンに水を入れ過ぎていま せんか。	ベースンの水を捨て、水の量を指定の位置ま で入れてください。

# 故障解除

注意:以上のこ とを調べていた だき、それでも 直らない場合 は、ご自分で修 理なさらずに、 必ずお買い求め の販売店もしく はサービスセン ターにご連絡く ださい。

### メンテナンス

真空掃除機に水槽を 取り付けないでくだ さい。

分離器の設置がない 場合真空掃除機を 起動しないでくださ い。

### 注意:

### 修理上の注意事項

二重絶縁電気器具の修理:二重絶縁電気器具には、アースではなく絶縁システムが2つ付いています。アースがないということは、二重絶縁電気器具にアースを施すということでも追加するということでもありません。二重絶縁電気器具を修理する場合には、十分な注意とシステムに関する知識が要求されますので、有資格修理技術者に限り修理を行ってください。二重絶縁電気器具に使う新しい交換部品は、交換される古い部品とまったく同じものを使ってください。二重絶縁電気器具には、

「二重絶縁」と印が付いています。シンボル(四角の中に四角)がついていること もあります。

クリーニング以外の修理が必要な場合は、指定サービスセンターまでご連絡くださ い。

1 ベースンの水を捨てる / ベースンを洗浄する:

> 掃除完了後、いつも水槽を取り外 し、空にして掃除する。臭い、ばい 菌、細菌及び水垢の発生を予防す る。ベースンを洗って、乾燥しま す。



2 セパレーターを取り外し洗浄する: 最高の性能で使用するために、セパレーターは頻繁に掃除してください。セパレーターの固定ネジをゆるめるには(左回り)必要に応じてドライバーかレンチを使用します。セパレーターの掃除が終わった後は、すぐにセパレーターを取り付けてください。(道具を使用しないで手だけでしめてください)。セパレーターが取り付けられていない状態では使用しないでください。



3 クリーニングツール:

床ブラシと壁ブラシ-真空掃除機が作動時に、真空掃除機ホースの開き口を綺麗に掃除し、或いは、固定器から家具ガード装置と接続装置を取り外す。温和なソープ水でブラシを洗い、乾燥後元に戻し、ガード装置における厚めの部分を面にする。

ブラシで温和なソープ水を付けながら洗って乾燥にする。

室内内装 ツール-真空掃除機が作動時に真空掃除機におけるホースの開き口を綺麗にし、或いはブラシで温和なソープ水をつけながら洗う。乾燥後、元に戻る、。





# 適切なツールを選択する

このツールでベース以上の表面に清潔をし、掃除しにくいところまできれいに掃除できます。


A 埃ブラシ-埃ブラシが掃除に使用する:


電灯カバー、シャッター、屏風、壁ガード、VCR装置、音声系統など。埃ブラシを直ラオもしくはトップ部における曲ラオを付け、ボタン錠でしっかり固定する。最大な空気の流れを利用し(空気の流れのコントロールセットが完全に閉じる)最高な清潔効果を追求する。

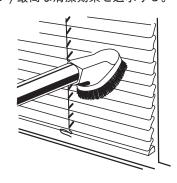

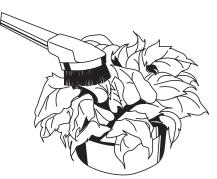


B 真空掃除機室内内装ツール - ソファ、椅子、カーテン、階段用絨毯、梯子、ベッドクッション、枕、毛布、押入れ板等。

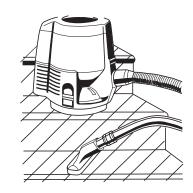

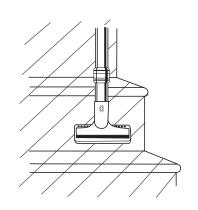

C 真空掃除機隙間ツール - 家具とマットの間に行われる掃除に使用する。壁カードを沿い、ヒーターのしたと各部の間にやや流めなところ。最大な空気の流れのすを使用する。(空気の流れのじントロールセットが完全に閉じる)。

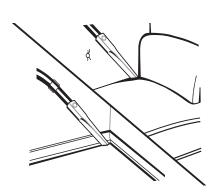

#### ツール

お知らせ:

る。 のパ通吸用す面シにしの で元るで使ま表ラ前外シ で元るで使ま表ラ前外シ で元るで使ま表ラ前外シ

#### 空気清浄

# 空気の充足及び有限 なスベースの清浄

掃除機を空気清浄機として 使用する場合は、パイプな どの付属品は取り外してく ださい。

真空掃除機が低速と高速の 配置を有する。

#### 警告:


接続用キャップがしっかり と固定されていることを確 認します。しっかりと固定 されていないと、空気が漏 れてうまく空気を入れるこ とができなくなります。

クリーニングモード:高速に設定します。通常の掃除には、 「高速」を選択してください。

空気清浄モード: 低速に設定しま す。

空気清浄機:本製品は、空気清浄機 としてもご使用いただけます。一般 の家庭には、大量の目に見えないチ リやホコリが含まれています。付属 品を付けないで、毎日一時間ほど本 製品を、家庭内のお望みの場所で使 用します。空気中のホコリやチリが 吸い込まれ、水の中にたまります。

加湿器:冬の季節には、一般の家庭 では空気が非常に乾燥します。掃除 機に付属品をつけないで、加湿器と して使用できます。毎日一定の時 間、加湿器として使用しますと、家 庭内の湿度を適度に保つことができます。

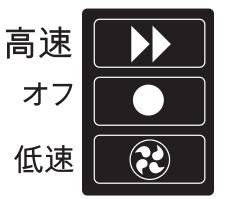

(空気入れモード

吸気ロアダプタ

空気消臭器および芳香器:Rexair社製のフラグランスまたはエアーフレッシュナー を数滴水にまぜ、掃除機に付属品を付けないで使用すると、いやな臭を取り除くこ とができます。

気化器:吸入薬を数滴水に加えて付属品を付けないで掃除機を使用し、息を深く吸 ってください。

### 空気の充足及び有限なスペースの清浄

この便利なツールを使うと、掃除機を空 気入れとして使ったり、また狭い隙間な どの掃除が簡単に行えます。

ビーチボールやエアーマット、またベビ ープールのような空気入れを必要とする 子供のおもちゃなどに、簡単に空気を入 れることができます。

コイル部分や、電気製品または戸棚や家 具の下など掃除機の届かないところまで も簡単に掃除することができます。コー ナーノズルは、空気入れまたは掃除機と しても使用できます(図を参照)。

吸気ロカバーは、吸気口からの騒音を減 少させるために使用します。掃除機を空

(掃除機モー すき間ノズルを使うと、冷蔵庫の背面の 接続用キャップ


気入れとして使用する時に使用してください。空気入れとして使用する前に、吸 気口カバーを吸気口に取り付けます。

空気入れの使用方法:本体の背面についている排気ロカバーを外します。ホース を排気口につなぎます。ホースの先に手元パイプをつなぎ、その先に空気入れを 差し込みます。ロックボタンでしっかりととまるまで差し込みます。空気入れに 接続用キャップをつなぎます。反時計回りに半回転させて、ロックピンにしっか り入るようにします。空気を入れる口に、接続キャップを差し込んで、電源を入 れます。吸気ロアダプタをつけると、掃除機のノイズを減少することができま す。




1 裏カバーを取り外す。:

ドライバーを使い、本体の後部 にある排気ロカバー下部の2つ のラッチを外し、排気ロカバー を取り外します。

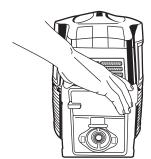

- 4 空気清浄カートリッジを乾燥させ る:
- A 排気ロカバーが取り外されているこ とを確認します。
- B 本体の前部に吸気ロカバーをつけて 騒音を防止してください。
- C 本体の前部に吸気ロカバーをつけて 騒音を防止してください。
- D 掃除機をクリーニングモード(高 速)で、約30分間空気清浄カートリ ッジが完全に乾くまで回してくださ
- E この間に、カートリッジを濯ぎ洗い したときの余分な水がタオルにしみ 込みます。
- F 空気清浄カートリッジが乾燥した ら、排気ロカバーを取り付けます。
- G カートリッジを洗い乾燥させた後で も、まだ吸引力が弱いと思われる場 合は、お買い求めになった販売店ま でご連絡ください。



#### XT:

カートリッジは、水だけの 濯ぎ洗いだけで、洗剤や石 鹸では洗わないでくださ



- 2 空気清浄カートリッジを取り外すには、ホースを排気口に差し込み、下の方 に押してください。は、ホースを排気口に差し込み、下の方に押してくださ
- 空気清浄カートリッジを洗浄する:
- A 楕円形が付いている方を上にして水道の蛇 口の下にもっていきます。
- B カートリッジから水があふれだすまで、 空気清浄カートリッジに水道水を満たし ます。約1分間ほど水道の水を出し続けま す。
- C 水道を止めて、カートリッジを裏返して水 を切ります。
- D カートリッジがきれいになるまで、上記の ステップb)とc)を繰り返します。カー トリッジを裏返して水をよく切ります。
- E 下記の方法で、空気清浄カートリッジと排 気口カバーを取り付けます。



